

# COMPACT CADET® 3 ONE-PIECE TOILET

Modelo 2403 – Compacto Elongado Right Height MR con Asiento

Gracias por seleccionar American Standard, el parámetro de primera calidad por mas de 100 años. Para asegurar la instalación apropiada de este producto, lea cuidadosamente las instrucciones antes de empezar. Ciertas instalaciones pueden requerir asistencia profesional. También asegurese de que su instalación cumpla con los

**▲ PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANÉJESE CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE Y LA POSIBILIDAD DE QUE USTED SE LASTIME!**

NOTA: Es posible que las ilustraciones no definan exactamente el contorno de la pieza y sus componentes.

## HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS


Espátula	Desarmador regular	Llave inglesa	Sellador	Cinta
Segueta	Anillo de Cera / empaque	Tubo de suministro flexible	Tornillos de fijación del inodoro	Nivel de carpintero

### 1 QUITAR EL INODORO ANTERIOR


- Cierre la válvula de suministro del inodoro y bájelo al tanque completamente. Seque con toalla o con esponja el agua restante en el tanque y la taza.
  - Desconecte la línea de suministro y quítela. NOTA: Si se va a reemplazar la válvula, ¡primero cierre el suministro principal de agua!
  - Quite las piezas de ferretería de montaje anteriores, quite el inodoro y coloque un tapón en la abertura de desechos del piso para prevenir que se escapen gases del drenaje.
  - Quite los tornillos de fijación del reborde del inodoro y limpie la cera anterior, la masilla, etc. del área de la base.
- NOTA: La superficie de montaje debe estar limpia y nivelada antes de instalar el inodoro nuevo.

### 2 DIMENSIONES (Nominales):

ATENCIÓN: Distancia de la pared a la taza debe estar como demostrado: abajo

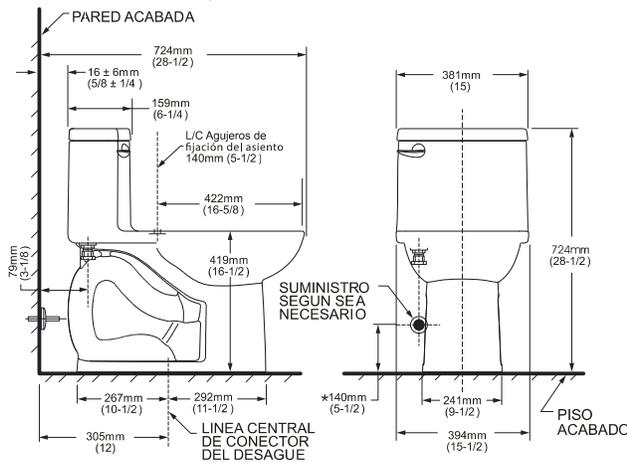


### 3

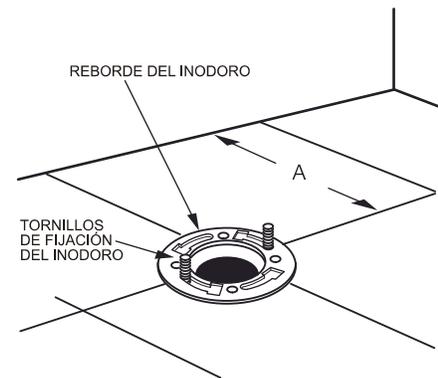

**INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL INODORO**  
Instale los tornillos de instalación del inodoro en el canal del reborde, gire 90° y acomóde deslizándolo 6" (152 mm) de separado y paralelo a la pared.


### 4

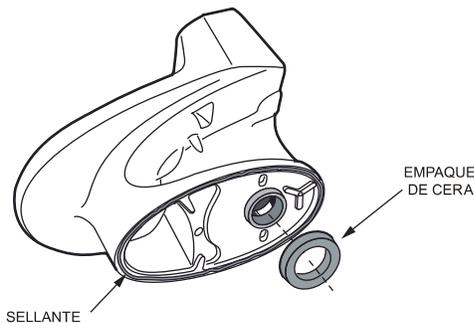

#### INSTALACIÓN DEL SELLO DE CERA

Invierta el inodoro en el piso (protéjalo con una almohadilla para prevenir daño), e instale el anillo de cera de manera uniforme alrededor del reborde de desecho (cuerno), con el extremo rebajado del inodoro dando hacia el inodoro. Aplique un borde delgado de sellador alrededor de la base del inodoro.


### 5

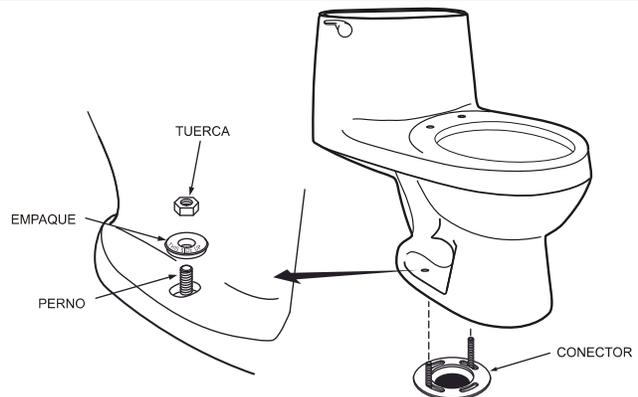

#### COLOQUE EL INODORO EN EL REBORDE

- Desconecte la abertura de desechos del piso e instale el inodoro sobre el reborde del inodoro de manera que los tornillos de fijación salgan por los agujeros de montaje.
- Instale sin apretar las arandelas de retención y las tuercas. El lado de las arandelas marcado con "THIS SIDE UP" (Este lado hacia arriba) debe ir hacia arriba.

6

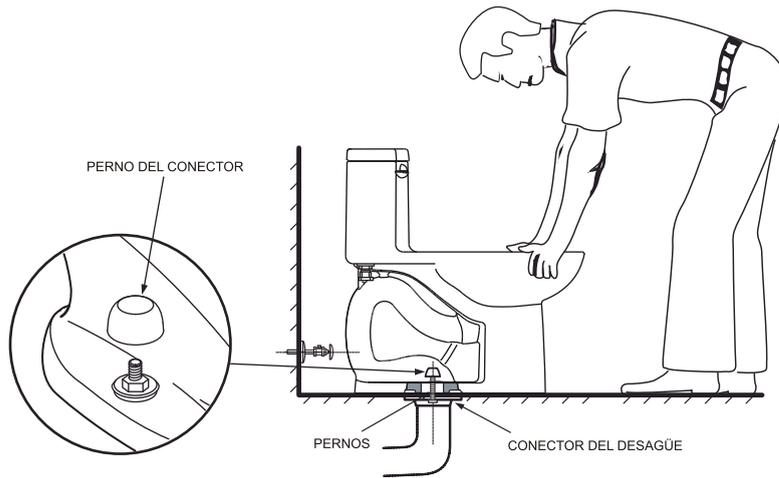

### INSTALACIÓN DEL INODORO

- Alinee el inodoro con la pared y, con un movimiento de vaivén, presione la taza completamente sobre el anillo de cera y el reborde. De manera alternada, apriete las tuercas hasta que el inodoro quede firmemente asentado en el piso.



**PRECAUCIÓN:**  
¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE LAS  
TUERCAS O SE PUEDE DAÑAR LA BASE!

- Instale las tapas sobre las arandelas. (Si es necesario, corte los tornillos a la altura adecuada antes de instalar las tapas.)
- Alise el borde de sellador alrededor de la base. Remueva el exceso de sellador.


7

**INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL INODORO** Instale el asiento del inodoro de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8a


Antes de continuar, identifique el tipo de conexión de suministro de agua que utiliza en el gráfico que aparece más adelante y utilice las piezas de montaje adecuadas para volver a conectar el suministro de agua de manera correcta. **NO emplee masilla de plomero para sellar estas conexiones.**

**TUBERÍA ENSANCHADA DE METAL/COBRE**

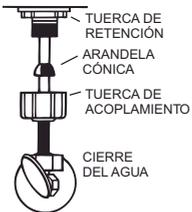


Estas piezas deben utilizarse de la manera en que se ilustra para asegurar una conexión estanca. Si se utiliza una tuerca de acoplamiento existente es posible que se produzcan fugas de agua. La tubería de suministro de agua debe penetrar al menos 1,25 cm (1/2 pulg.) en la parte roscada de la válvula (esto no se aplica a las tuberías con brida).

**TUBERÍA METÁLICA CON BRIDA**

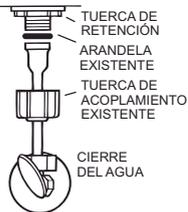


Utilice la tuerca de acoplamiento y la arandela existentes.

**TUBERÍA METÁLICA EN ESPIRAL**

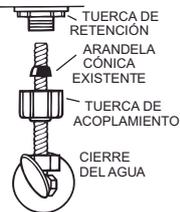


Utilice la arandela cónica en espiral existente. Es posible que la arandela cónica Fluidmaster no selle por completo en la línea de suministro de tipo espiral.

**CONECTOR DE VINILO/MALLA**

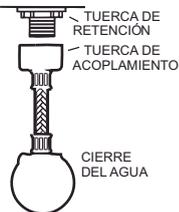

Ya se incluyen arandelas cónicas cautivas. No es necesario utilizar arandelas adicionales.

8b

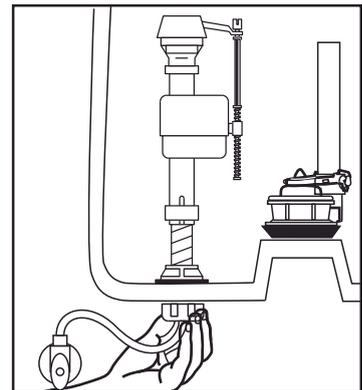


Una vez que las arandelas estén colocadas (vea el Paso 8a), apriete LA TUERCA DE ACOPLAMIENTO 1/4 de vuelta después de apretar al máximo con la mano. **NO APRIETE EN EXCESO.**

**PRECAUCIÓN:** No utilice arandelas cónicas en líneas de suministro de plástico.

**PRECAUCIÓN:** Si la tuerca de retención o la tuerca de acoplamiento se aprietan de manera excesiva, podría producirse una ruptura.

9

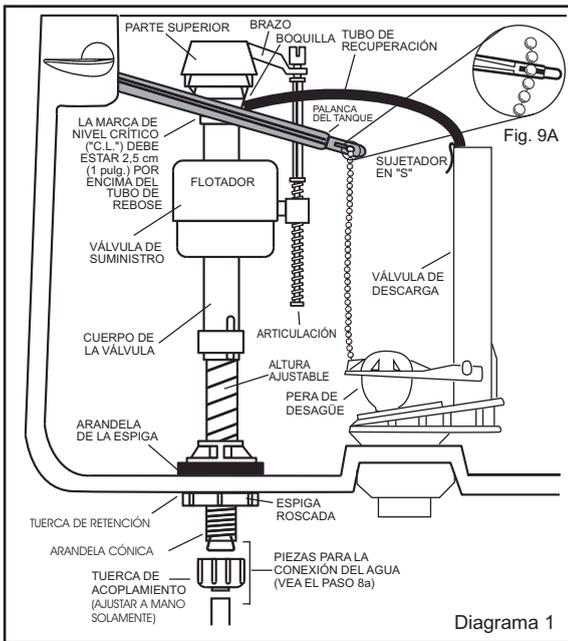


## AJUSTES

a. Ajuste el nivel del agua. Ésta debe ajustarse al nivel que indica el tanque mediante el ajuste del flotador.

Vea el Paso 10 sobre el método de ajuste del nivel del agua.

b. Si la taza no descarga agua, puede ser necesario ajustar la cadena de la válvula de descarga. Todo lo que debe hacer es retirar la cadena del sujetador (vea la Fig. 9A), tensar la cadena y volver a insertarla en la varilla elevadora. Asegúrese de que la cadena no quede demasiado tirante.

10

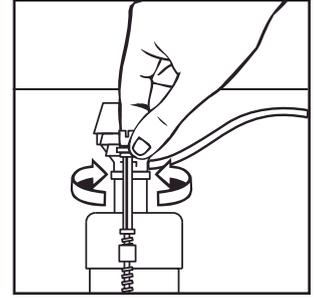


Abra el suministro de agua. Sumerja el tazón flotador en el agua por 30 segundos. Ajuste el agua al nivel deseado a devuelta la barra de ajuste de nivel y moviendo el tazón flotador hacia arriba o hacia abajo. El nivel de agua debe quedar de 1/2 a 1 pulg (1.3 a 2.5cm) por debajo de la punta del tubo del rebosadero.

## 11 CUIDADO Y LIMPIEZA

Cuando limpie el inodoro, lávelo con agua con jabón suave, enjuague completamente con agua limpia y seque con un paño suave. Evite el uso de detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol. NUNCA use polvos abrasivos para restregar ni almohadillas abrasivas en el asiento del inodoro. Algunas sustancias químicas de baño y cosméticos pueden dañar el acabado del asiento.

**⚠ ADVERTENCIA:** No use limpiadores dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipocloruro de calcio) pueden dañar seriamente los herrajes del tanque. Este daño puede causar fugas y daño a la propiedad. American Standard no será responsable por ningún daño a los herrajes del tanque causado por el uso de limpiadores que contengan cloro (hipocloruro de calcio).

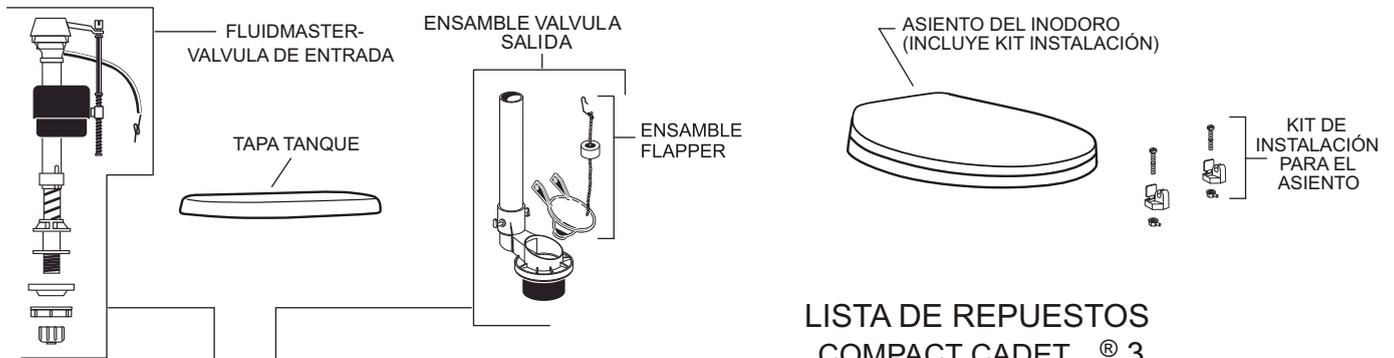LISTA DE REPUESTOS  
COMPACT CADET<sup>®</sup> 3


NOTA: "XXX" significan las opciones que existen de colores y acabado. Por favor, especifíquelos cuando haga pedido.

Descripción	Componente	Cantidad
Tapa Tanque	735125-400.XXX	1
Asiento del Inodoro-Elongado	5350.110.XXX	1
Descripción	No. Del Repuesto	Cantidad
Tapas de Pernos	034783-XXX0A	2
Manija	738903-XXX0A	1
Valvula de Entrada	738565-409.0070A	1
Ensamble Valvula Salida	738942-0070A	1
Ensamble Flapper	738920-0070A	1






**IMPORTANTE:** Elimine siempre la arena y el óxido que pueda haber en el sistema. Compruebe que el paso de agua está cerrado. Retire la parte superior de la válvula para ello, levante el brazo y hágalo girar con la parte superior 1/8 de vuelta de derecha a izquierda, haciendo una leve presión sobre la tapa.

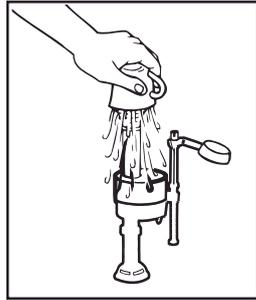

Coloque un recipiente sobre la válvula abierta para evitar derrames y abra-cierre el paso de agua varias veces. Deje el paso de agua cerrado.

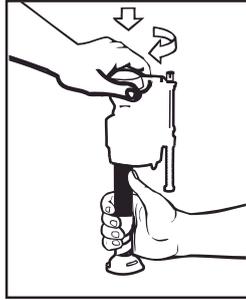

Vuelva a colocar la parte superior encajando los bordes de sujeción y girando 1/8 de vuelta de izquierda a derecha. Asegurese de que la punta quede orientada hacia la posición de bloqueo. Es posible que la válvula no funcione si la parte superior no está completamente girada hacia la posición de bloqueo.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI LA VÁLVULA DE SUMINISTRO SE CIERRA PERO SIGUE PERDIENDO AGUA POCO A POCO, repita el Paso 12.

SI LA VÁLVULA DE SUMINISTRO SE CIERRA Y ABRE CUANDO NO SE USA es señal de desperdicio de agua a causa de que:

- El extremo del tubo de carga está introducido en el tubo de rebose, debajo del nivel de agua del tanque. Fije el tubo de carga al de rebose con el sujetador en "S" suministrado.
- La válvula de descarga tiene una fuga porque está gastada, sucia o mal alineada respecto a la tapa de desagüe del tanque (cambie la tapa por una nueva).

SI LA VÁLVULA DE SUMINISTRO NO FUNCIONA O SE CIERRA O LA CARGA DEL TANQUE ES LENTA después de que la válvula haya estado en uso durante un tiempo es posible que deba utilizar el sello de reemplazo Fluidmaster Modelo 242.

Visite nuestro sitio web en [www.fluidmaster.com](http://www.fluidmaster.com) para consultar otras soluciones a los problemas de inodoro.

Para obtener información sobre la solución de problemas comuníquese con:

**Fluidmaster Inc**

30800 Rancho Viejo Road  
San Juan Capistrano, CA 92675  
(949) 728-2000 (800) 631-2011  
[www.fluidmaster.com](http://www.fluidmaster.com)

© 2001 Fluidmaster, Inc.  
® Marca registrada de Fluidmaster, Inc.

**GARANTÍA:** Este producto Fluidmaster tiene garantía contra defectos de material o mano de obra durante un periodo de un año. Las unidades devueltas a Fluidmaster se sustituirán sin costo alguno.

Use siempre repuestos Fluidmaster de calidad cuando repare los productos Fluidmaster. Fluidmaster no se hace responsable de ningún daño provocado por productos utilizados con válvulas Fluidmaster que no estén fabricados por Fluidmaster, Inc.

### GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
No baja	a. La válvula del suministro de agua está cerrada. b. La línea de suministro está bloqueada. c. La cadena de la válvula de vaciado está demasiado suelta o desconectada. d. Hay arena o basura alojada en el control de agua.	a. Abra la válvula y permita que el agua llene el tanque. b. Cierre el suministro de agua, desconecte la línea de suministro e inspeccione todos los empaques y las arandelas. Vuelva a ensamblar. Consulte también las instrucciones de mantenimiento de la rejilla de la válvula Fluidmaster. (Vea la Figura 12) c. Reajuste la longitud de la cadena según se requiera. d. Cierre el suministro de agua. Remueva la tapa y limpie de acuerdo a la Figura 12.
Funcionamiento pobre o lento	a. El nivel del agua de la taza está demasiado bajo. b. La válvula de suministro está cerrada parcialmente. c. La trampa y/o el tubo de drenaje y/o el respiradero está parcialmente obstruido. d. La presión del suministro está demasiado baja.	a. Revise que el tubo de relleno esté conectado al control del agua y que esté insertado en el tubo de derrame del tanque sin estar enroscado o dañado. b. Abra completamente la válvula de suministro. Asegúrese que el tamaño del tubo de suministro sea el apropiado. c. Remueva la obstrucción. Consulte con un plomero si es necesario. d. La presión del suministro normal debe ser de 20 psi por lo menos.
Fugas del inodoro	a. Mala conexión de la línea del suministro. b. Mala conexión de la taza al tanque/piso.	a. Revise el Paso 8 del procedimiento de instalación. b. Revise los pasos 4 al 6 del procedimiento de instalación.
El inodoro no se cierra	a. La cadena de la válvula de descarga está demasiado tensa, haciendo que la válvula de vaciado permanezca abierta. b. El asiento de la válvula de vaciado y/o la tapa está demasiado usada o deformada. c. Hay arena o basura alojada en el control del agua.	a. Reajuste la longitud de la cadena según sea necesario. Revise el paso 9. b. Reemplace el ensamble de la válvula de la tapa/vaciado según sea necesario. c. Cierre el suministro del agua. Remueva la tapa y límpiela de acuerdo a la Figura 12.

### GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑO DE AMERICAN STANDARD

Si la inspección de este producto de plomería de American Standard, en el plazo de un año de compra inicial, confirma que los materiales o la mano de obra están defectuosas, American Standard

Reparará o, a opción propia, cambiará el producto por un modelo similar.

Esta garantía no se aplica al acatamiento del código de construcción local. Ya que los códigos de construcción local varían considerablemente, el comprador de este producto debe revisar con un

Contratista de construcción o de plomería local para asegurar el acatamiento al código antes de la instalación.

Esta garantía será invalida si el producto ha sido cambiado de su lugar inicial de instalación; si ha sido sujeto a mantenimiento imperfecto, abuso, mal uso, accidente u otro daño, sino se instaló de

Acuerdo a las instrucciones de American Standard; o si ha sido modificado de una manera inconsistente con el producto, como lo envió American Standard.

La opción de American Standard de reparar o cambiar el producto bajo esta garantía no cubre ningún costo de mano de obra ni otros costos de remoción o de instalación, ni será responsable American Standard de ningún otro daño incidental ni consecuentes atribuibles a un defecto del producto o a la reparación o al cambio de un producto defectuoso, los cuales están Excluidos expresamente de esta garantía. (Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas, así que es posible que esta exclusión no se aplique a usted.)

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos establecidos por la ley que varíen de estado a estado o de provincia a provincia, en cuyo caso esta garantía no

Afecta dichos derechos legales.

Para obtener servicio bajo esta garantía, se sugiere que se reclame por medio del contratista o responsable de quien o mediante quien se compró el producto, o que se envíe una petición de servicio (incluyendo una descripción del modelo y del defecto).

**AMERICAN STANDARD**