



CUIDADO E INSTALACIÓN / INSTALLATION AND CARE

PLANO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING

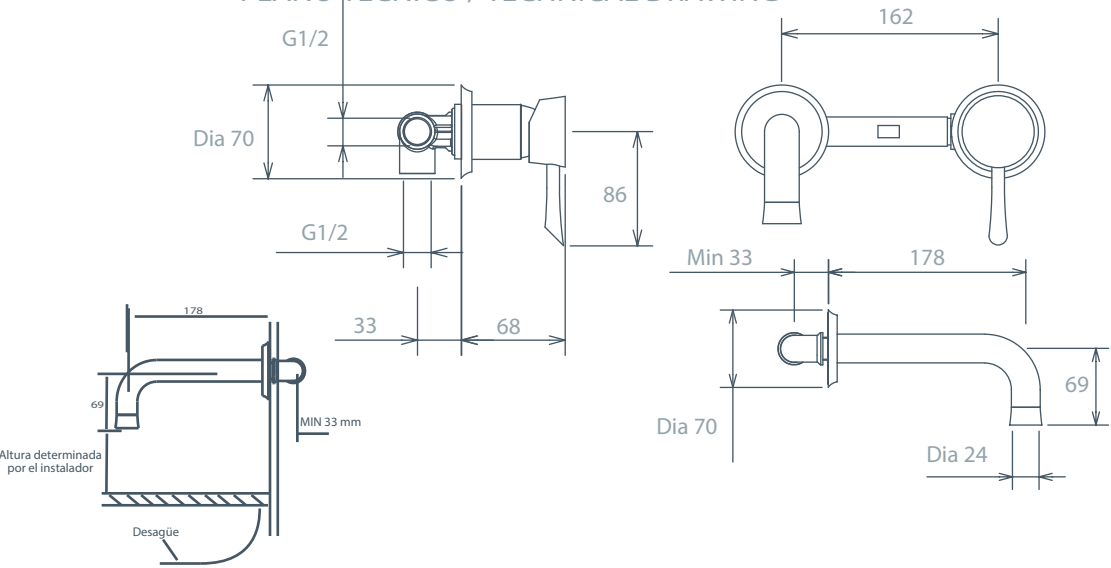


FUNCIONAMIENTO DEL MEZCLADOR
MIXER OPERATION

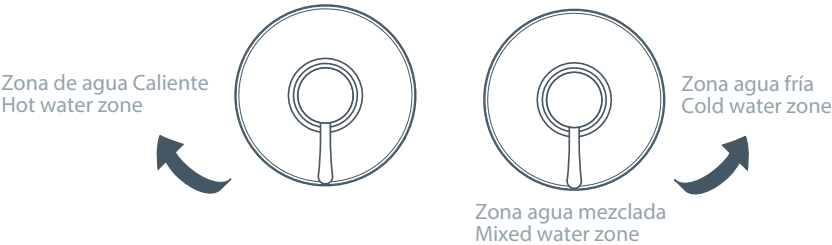

ELEMENTO
LAVAMANOS DE PARED

784290001

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTION

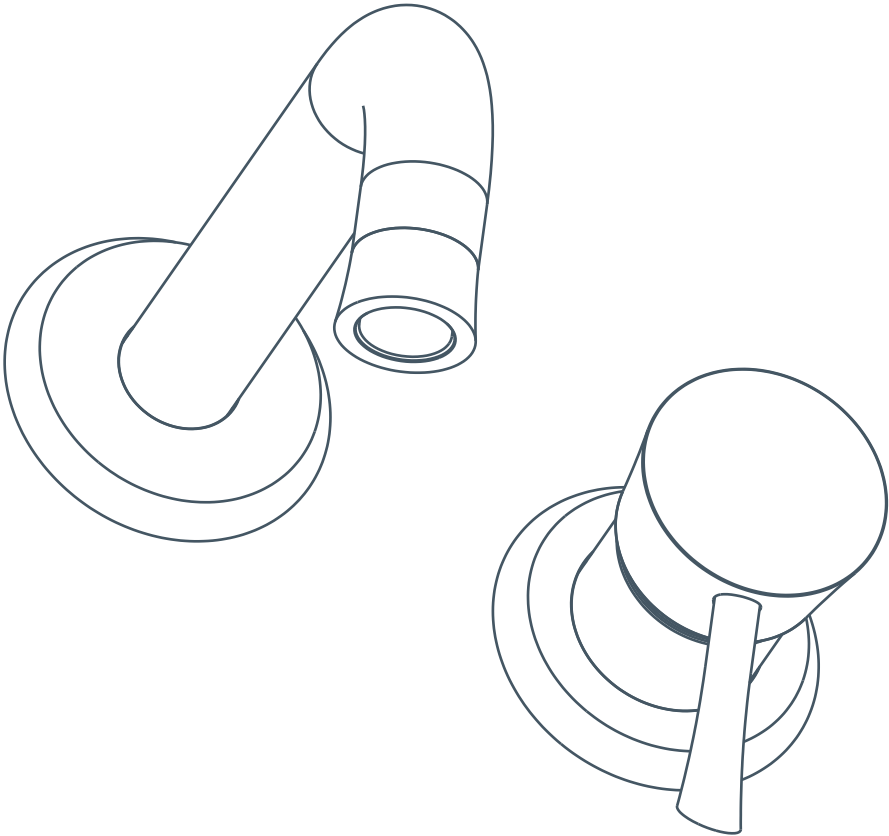

Acabados disponibles / available finishing:
Cromo/chrome

Instrucciones de ensamble, uso y mantenimiento .
lea cuidadosamente antes de la instalación para conservar la grifería.

Assembly, use and maintenance instructions read carefully
before installing to preserve the faucet.

AMERICAN
STANDARD

CUIDADO E INSTALACIÓN / INSTALLATION AND CARE

INTRODUCCION / INTRODUCTION

¡Gracias por preferir productos AMERICAN STANDARD! Con el fin de facilitar el proceso de instalación lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de comenzar. Además tenga en cuenta las herramientas a utilizar y los componentes requeridos.

¡Thanks to prefer AMERICAN STANDARD products! To help ensuring that the installation process will proceed smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Also, consider the tools to use and required components.

CUIDADO E INSTALACIÓN / INSTALLATION AND CARE

INFORMACIÓN GENERAL

1. Antes de realizar la instalación asegúrese de dejar correr agua por la tubería para remover la sedimentación y residuos que puedan dañar su grifería.
 2. Cuando este instalada su grifería y antes de ponerla a funcionar con agua por primera vez retire el aireador y deje correr suficiente agua por la grifería para expulsar el exceso de grasa lubricante u otras impurezas que pueden pegarse al aireador.
 3. Se recomienda la instalación de un filtro a la entrada del sistema de agua (red hidráulica).


NOTA:
 Se recomienda la instalación de un regulador de presión a la entrada del sistema de agua (red hidráulica / cuando las presiones son superiores a 100 psi) para asegurar las 3 Atm / Bar (43,5 Psi) de presión constante en la red

GENERAL INFORMATION:

1. Before installing make sure to let water pass by the pipes for stir the sedimentation and waste that can damage your faucet.
 2. When the faucet is installed and before the first run, remove aerator and let water pass by the faucet in order to remove the excess of grease and other impurities that can stick to the aerator.
 3. It is recommended the installation of a filter to the water system entry (hydraulic network).

NOTE
 It is recommended the installation of a pressure regulation system entry (hydraulic network / When the pressure is stop to 100 psi) to ensure the 3 Atm/ Bar (43,5 Psi) of constant pressure in the net.

INSTALACION PRODUCTO / PRODUCT INSTALLATION

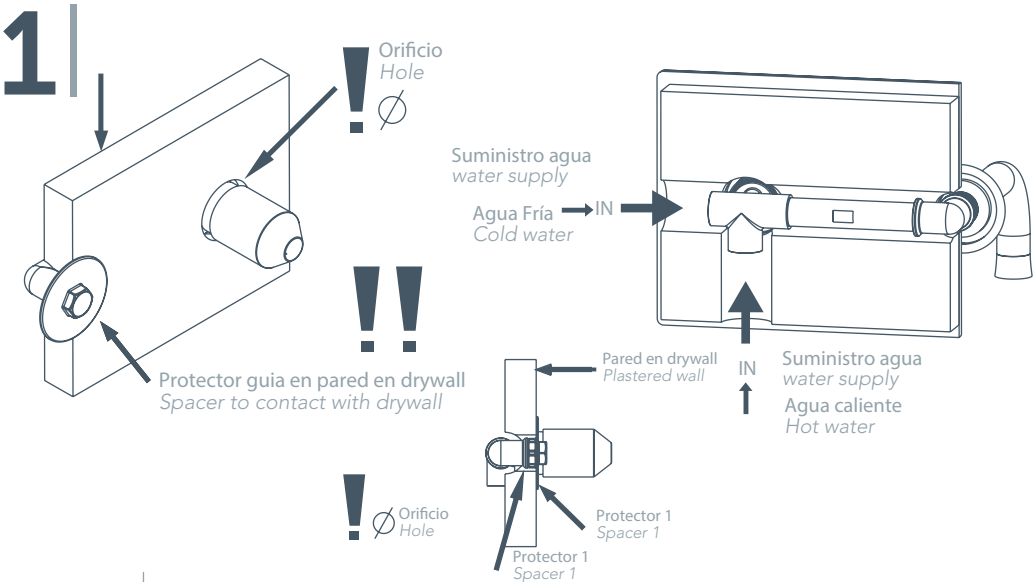

INSTALACION PRODUCTO / PRODUCT INSTALLATION

