


Instrucciones de Instalación de Lavamanos de anclaje a la pared

Nota: Revise todas las normas locales de construcción y plomería.*


Para instalación en Mampostería y Concreto. Con el fin de lograr un desempeño correcto de su lavamanos, revise las condiciones iniciales de la superficie de instalación antes de comenzar la instalación del lavamanos.




Revise las condiciones de la superficie de instalación. Verifique que el piso y la pared se encuentre perpendiculares entre si y en óptimas condiciones de instalación. Ubique el lavamanos en posición de instalación

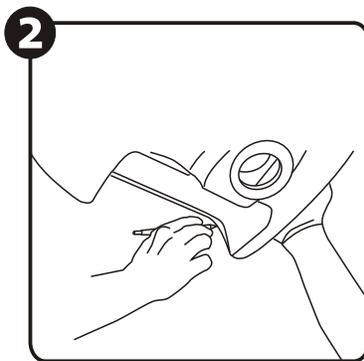


Trace con un marcador borrable el contorno de la silueta del lavamanos sobre la pared.

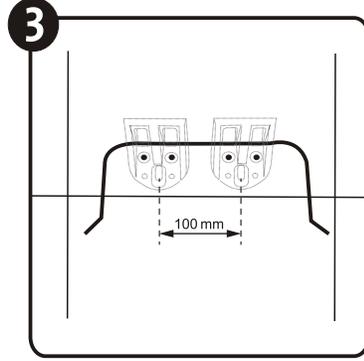


Ubique las grapas de sujeción a una distancia entre ejes de de **100 mm. (3 7/8")** y marque los puntos donde se debe perforar la pared.

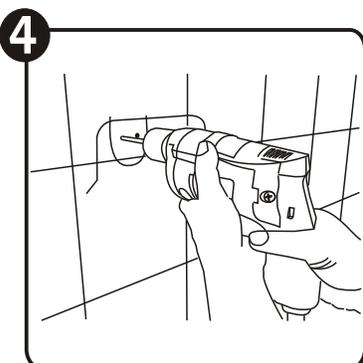


Con un taladro manual perforo los agujeros, asegurese de realizar las 4 perforaciones.

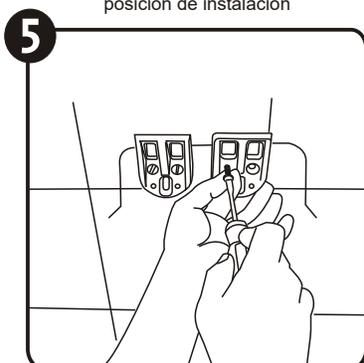

Instale las grapas de sujeción y asegure fuertemente los tornillos contra la pared.
Tornillos recomendados para sujeción de grapas: 3/16 pulg. X 2 3/8 pulg - cabeza avellanada (No incluidos)

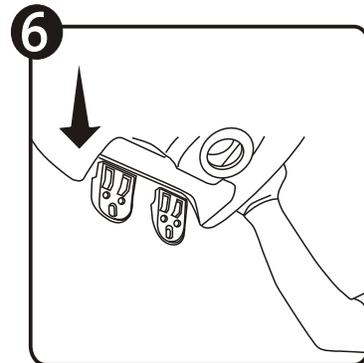


Ubique el lavamanos en posición de instalación, verifique que las grapas de sujeción acoplen adecuadamente en la parte de atrás

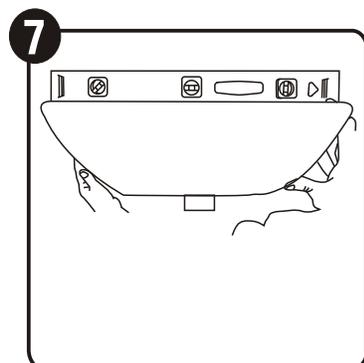


Acople el lavamanos sobre las grapas de fijación y usando un nivel verifique la correcta instalación de este. **NOTA:** Los modelos de lavamanos de colgar tienen perforaciones adicionales en la pieza cerámica para mejorar la sujeción a la pared terminada. Revise su modelo de lavamanos para continuar el proceso de instalación

Fijación a pared con 2 agujeros:

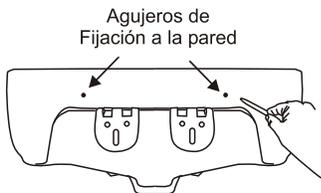


- Con el lavamanos nivelado sobre las grapas, marque con un marcador borrable los agujeros de fijación a la pared y retire el lavamanos nuevamente.
- Realice las perforaciones en la pared terminada con un taladro.
- Ubique los chazos plásticos dentro de las perforaciones realizadas.


Se sugiere la fijación con tornillos comerciales que tengan como mínimo especificaciones: **1/4 pulg x 2 5/8 pulg. cabeza hexagonal - tipo goloso (No incluidos)**

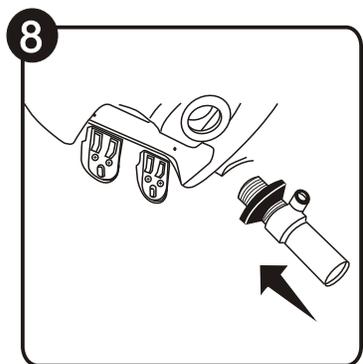

Instale la línea de desagüe según las instrucciones del fabricante

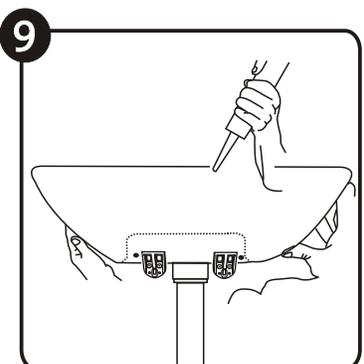

Aplique un cordón de silicona por la parte posterior del lavamanos antes de ponerlo sobre las grapas. Verifique que la silicona (**NO INCLUIDA**) se adhiera correctamente sobre la pared terminada. Ubique el lavamanos en posición de uso, apriete los tornillos de anclaje de grapas fuertemente contra la pared terminada, y apriete los tornillos de fijación a la pared terminada. Revise que haya quedado bien nivelado el lavamanos y nuevamente verifique con un nivel tal como lo hizo en el paso 7.

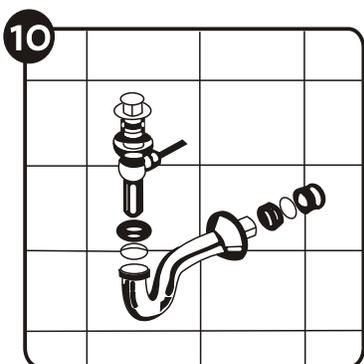

Conecte la línea de desagüe y apriétela firmemente (Verifique si requiere mas partes para lograr la distancia correcta con la pared). Revise las instrucciones del fabricante de la grifería y sus partes.



Termine las conexiones y aplique un cordón de silicona por el perímetro del lavamanos para mejor fijación a la pared terminada y evitar oscilaciones, movimientos o rotaciones indeseadas en el momento de uso.

Advertencias:

Evite colgarse sobre el lavamanos en el momento de uso, podría quebrarse y afectar el funcionamiento del mismo. Se sugiere utilizar las grapas suministradas para la instalación de lavamanos de colgar, estas grapas tienen una capacidad máxima de soporte de **114 Kg (251.3 Lb)**. Aplique silicona anti-hongos (**NO INCLUIDA**) en la parte trasera del lavamanos y en el perímetro del mismo para brindar una mejor sujeción del lavamanos a la pared terminada. Para la apertura de agujeros insinuados para instalación de grifería, usar la plantilla incluida en el empaque del lavamanos.